

Fiche d'utilisation REVERTO VR

Meta Quest 3

Cette fiche vous accompagne dans la préparation d'un atelier de sensibilisation Reverso. S'il vous manque des informations, référez-vous au manuel complet dont le lien est disponible au verso de ce document.

Contre-indications



UTILISATION DÉCONSEILLÉE AUX PORTEURS DE STIMULATEUR CARDIAQUE



UTILISATION INTERDITE AUX PERSONNES SUJETTES À L'ÉPILEPSIE PHOTOSENSIBLE, À UN GRAVE PROBLÈME D'OREILLE INTERNE OU UN TRAUMA CRÂNIEN RÉCENT



Vous pouvez garder vos lunettes avec le casque. Si vous voyez flou, réglez le casque :

- En écartant / rapprochant les lentilles à l'aide de la molette du casque ;
- En ajustant la position du casque sur le visage ;
- En adaptant le réglage du serrage du casque autour de la tête.

Démarrage rapide

1

Allumez la manette puis le casque VR en maintenant le bouton de démarrage. Placez-vous à la place de l'apprenant.

Définissez une limite stationnaire

Une LED blanche indique que l'appareil est allumé. Si elle s'éteint, cela signifie que l'appareil s'est mis en veille.

2

Vérifiez le chargement de votre casque VR et branchez-le si nécessaire

- En cours de chargement
- Batterie faible
- Batterie pleine

3

Ouvrez l'application Reverso VR et naviguez jusqu'à la solution désirée


Si vous laissez le choix de l'expérience aux apprenants, restez sur la bibliothèque d'expériences

4

Branchez le casque audio et posez le matériel à la place de l'apprenant en recouvrant le capteur de lumière avec une manette afin d'éviter la mise en veille de l'appareil

Placez le casque audio à côté en vous assurant que l'écouteur marqué «R» soit à droite

Prise Jack pour l'audio

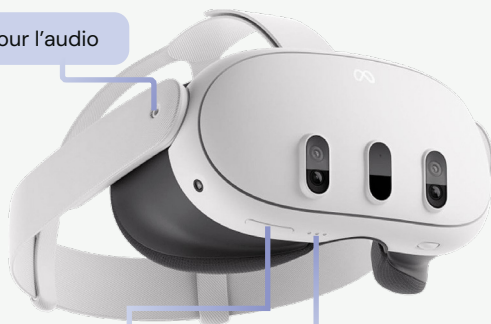

Bouton de volume

Led

Port de rechargement USB-C



Molette d'espacement des lentilles

Bouton On / Off

Installation des apprenants

Avant de commencer, rappelez-leur qu'ils peuvent retirer le casque à tout moment s'ils ne se sentent pas bien (physiquement ou émotionnellement)

1



Invitez les apprenants à enfiler le casque audio derrière le cou, dans le bon sens

2



Demandez-leur ensuite d'installer le casque VR et de l'ajuster jusqu'à l'obtention d'une image nette

3



Une fois qu'ils sont bien installés, qu'ils n'oublient pas de remonter le casque audio sur leurs oreilles

4



Souhaitez-leur une bonne expérience !



Attention, il ne faut jamais exposer le matériel à la lumière directe du soleil, même au travers d'une vitre. Cela peut causer des dommages permanents au casque, qui ne sont pas couverts par la garantie.




Commandes

Pour naviguer sans manette, n'allumez pas la manette et lancez l'application ou allez dans les préférences dans les paramètres du menu superviseur

Rond jaune visible : action possible



Cercle blanc : action en cours d'activation



Bougez la tête pour empêcher l'action



Bouton Home

Permet d'allumer la manette et de recentrer l'écran (5s)

Bouton de validation

Permet d'interagir dans l'application REVERTO



Navigation dans l'application

1

Naviguez dans le menu Oculus Meta Quest et sélectionnez « Bibliothèque »




2

Dans cette liste d'applications, recherchez « Reverso » et lancez l'application



3

Une fois dans le menu principal, vous pouvez retrouver les solutions disponibles dans le casque. Afin d'en visualiser une, cliquez dessus

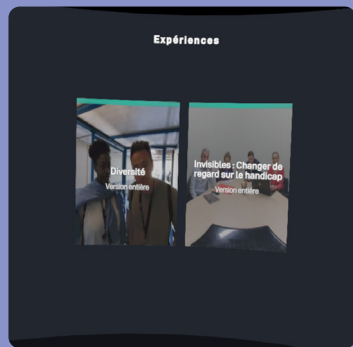

4

Sélectionnez les paramètres de langue puis cliquez sur « Commencer l'expérience »



Après l'animation



Entre chaque atelier, nettoyez le casque VR sur les zones de contact avec la peau avec une lingette désinfectante (ne pas passer sur les lentilles) ainsi que le casque audio et la manette.

Sur les lentilles, utilisez exclusivement une lingette microfibre.

Branchez le casque entre chaque session ou pendant la pause méridienne afin que la batterie du matériel puisse tenir une journée entière.

Une fois la journée terminée, branchez les casques pour les recharger en totalité.



REVERTO SAS
Pôle Pixel 26 rue Emile Decorps 69100 Villeurbanne
Mail : contact@reverso.fr | Site : <https://reverso.fr/>

*Ligne ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h hors jours fériés et dédiée uniquement à l'utilisation de l'application Reverso. Cette ligne n'intervient pas sur les problèmes de maintenance et gestion de votre matériel de réalité virtuelle.

Manuel
Application VR



Support

04 69 96 97 22*
support@reverso.fr